

راهنمای نصب رله سیمی

Wired Relay Installation Manual


Edition: 1.0

Wired Relay Installation Manual


فهرست

۴	بخش اول: نصب سخت‌افزاری
۶	بخش دوم: نصب نرم‌افزاری

● بخش اول: نصب سخت‌افزاری

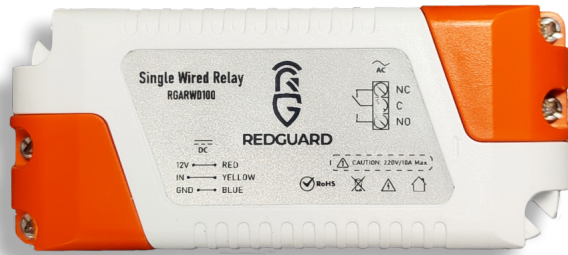


خروجی برد رله دارای سه ترمینال تحت عنوان NO، COM (C) و NC است. در حالتی که قصد داریم در حالت عادی مصرف‌کننده مورد نظر روشن باشد باید از ترمینال‌های NC و COM، و در حالتی که نیاز داریم تا مصرف‌کننده به صورت طبیعی خاموش باشد از ترمینال‌های COM و NO استفاده می‌کنیم. در شکل زیر نحوه اتصال NO: Normally Open نمایش داده شده است.

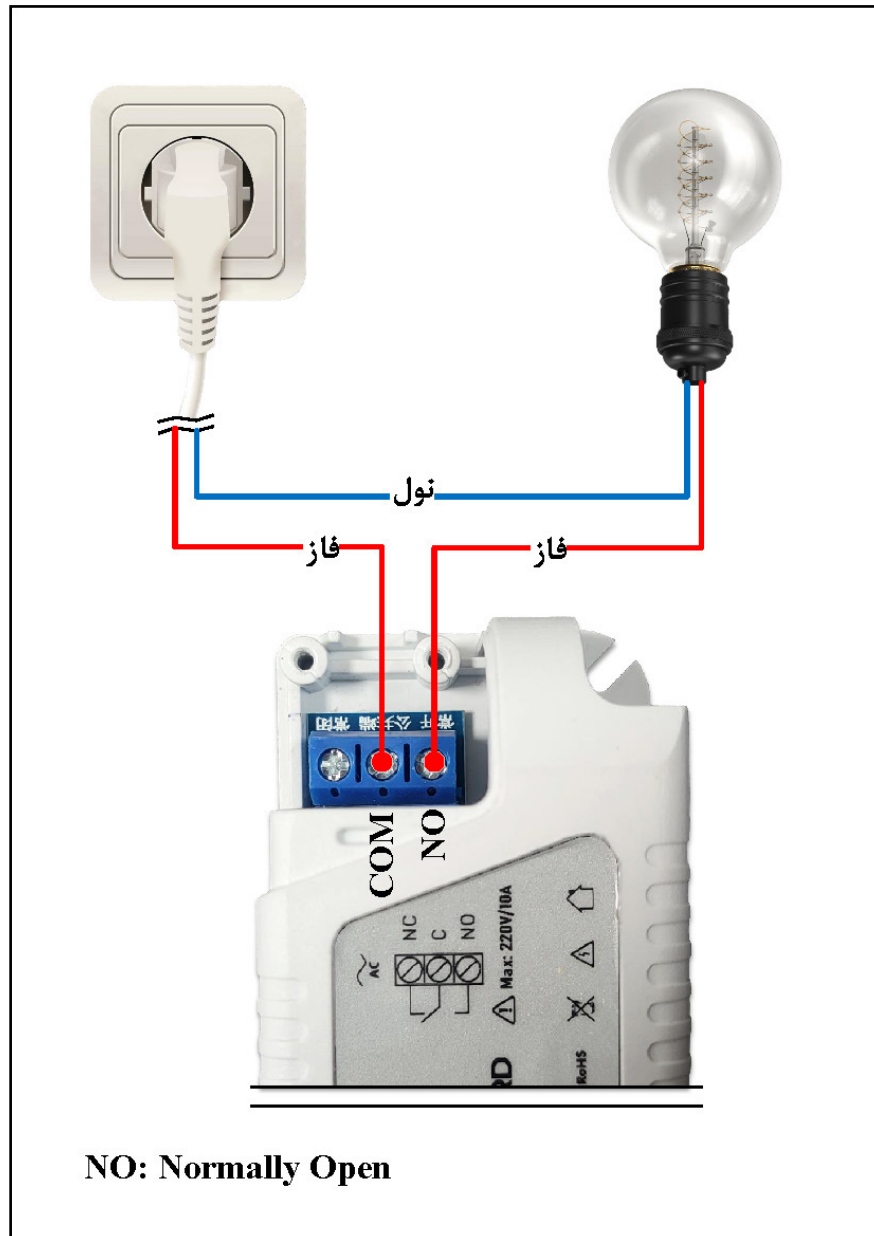

شکل ۱: نصب رله به صورت NO به مصرف‌کننده

نحوه اتصال رله به ردگارد طبق جدول زیر، به صورت شکل زیر است:

اتصالات برد رله	ترمینال‌های قسمت خروجی در دستگاه ردگارد
 سیم قرمز	VCC
 سیم آبی	GND
 سیم زرد	Out1 تا Out4

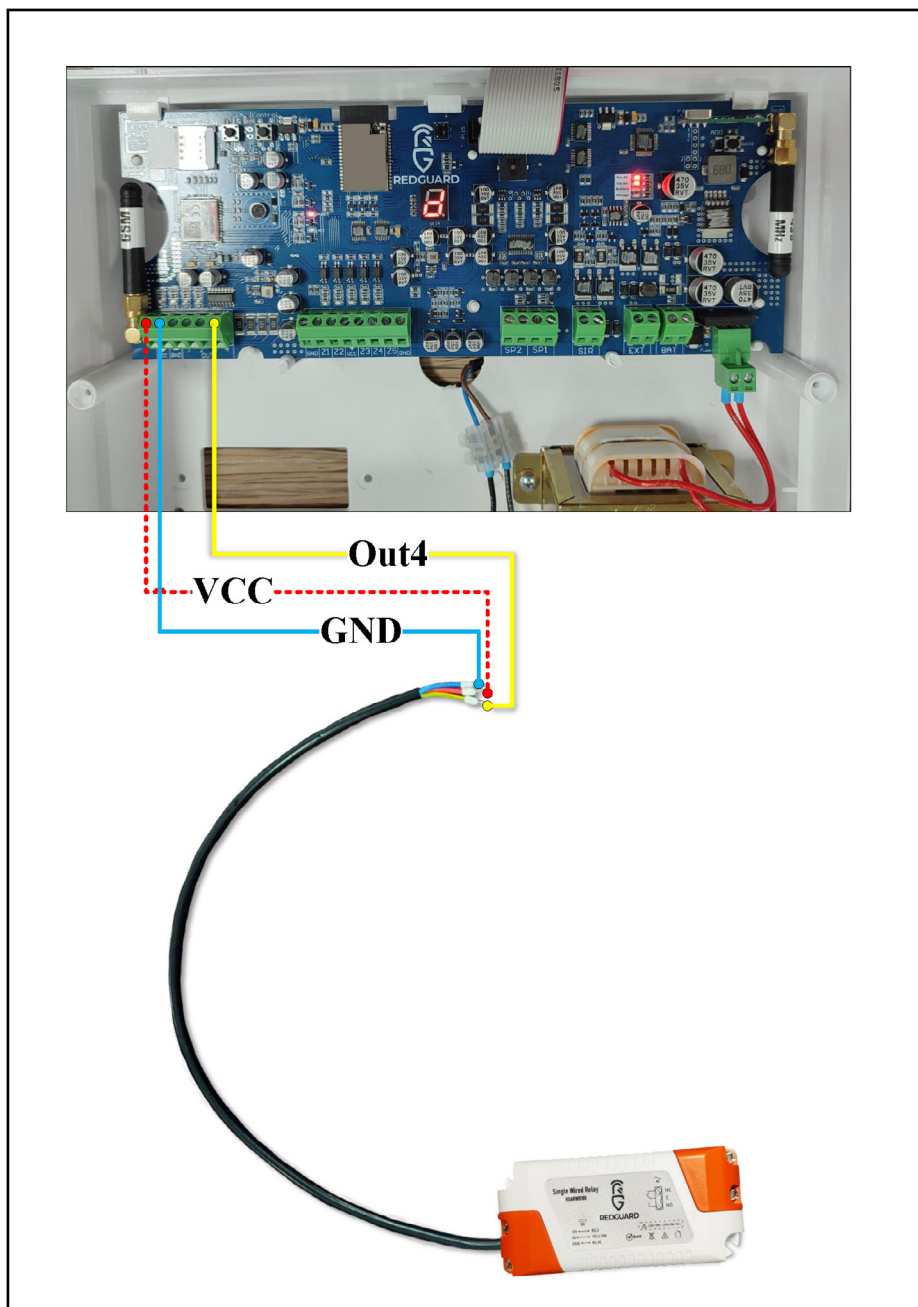

شکل ۲: نحوه اتصال رله به ردگارد


● بخش دوم: نصب نرم‌افزاری

با توجه به بخش قبل، همانطور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، رله به خروجی شماره ۴ ردگارد (Out4) متصل است. از این رو لازم است در اپلیکیشن تنظیمات مربوط به خروجی ۴ را فعال کرد. بنابراین اپلیکیشن را باز کرده و نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید (در صورت فعال کردن قابلیت اثر انگشت، می‌توانید از آن نیز استفاده نمایید). سپس وارد صفحه Home می‌شوید. به منو رفته و آیکون مربوط به رله‌ها را انتخاب فرمایید.



شکل ۳: صفحه ورود و Home

سپس در صفحه مربوط به رله، رله ۴ را انتخاب کنید تا فعال شود (قرمز می‌شود). سپس روی گزینه رله ۴ نگه داشته تا بتوانید نامی برای آن برگزینید. در نهایت تنظیمات خود را ذخیره کنید.

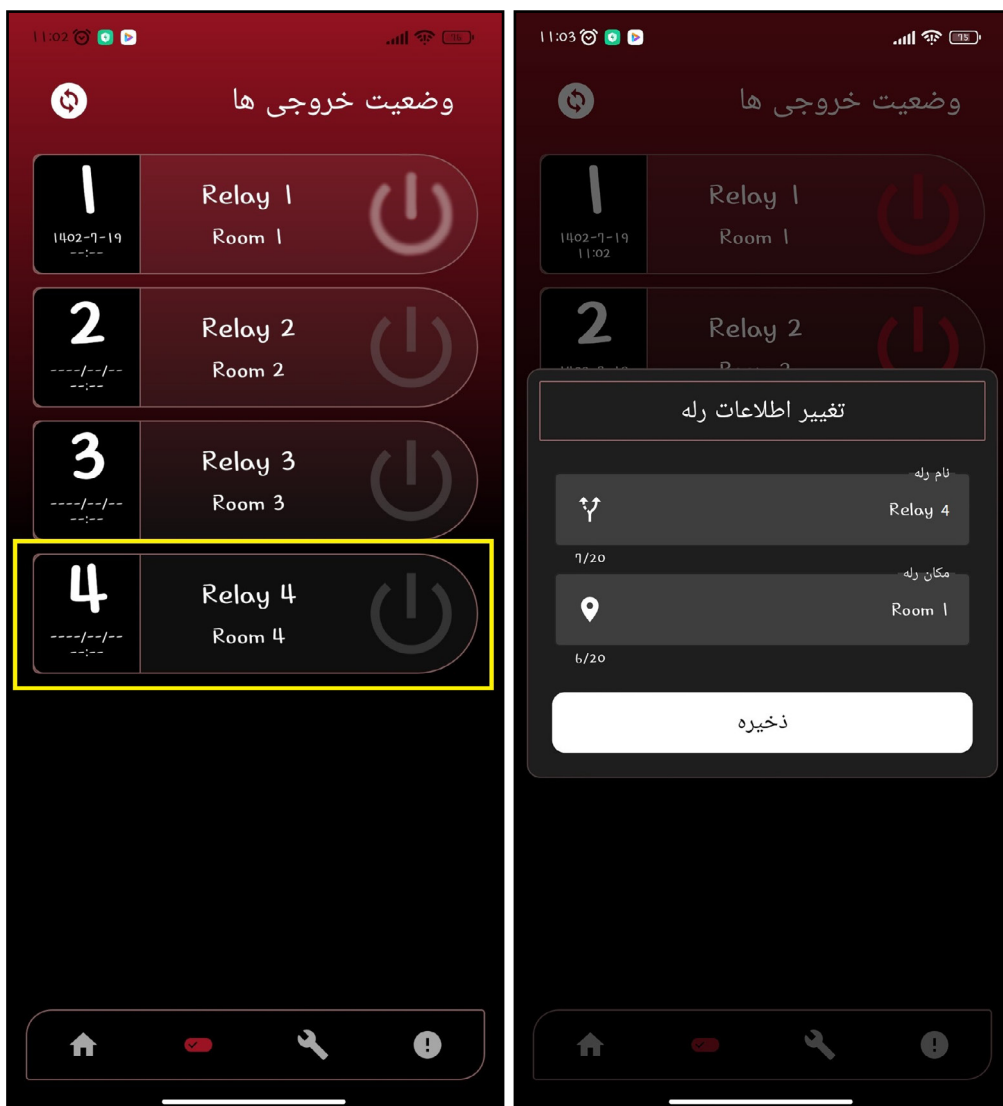

شکل ۵: صفحه فعال‌سازی رله و انتخاب نام